

SABA Service-Instruction

Radio-Recorder RCR 400 Stereo Radio-Recorder RCR 440 Stereo Radio-Recorder RCR 640 Stereo Radio-Recorder RCR 740 Stereo Radio-Recorder RCR 850 Stereo T 165 T 179 T 180 T 191 T 168


RCR 400

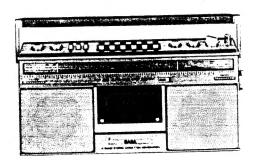

RCR 440

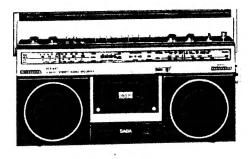

RCR 640

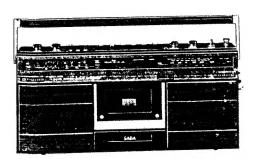


RCR 740




RCR 850




Lötseite · Lato saldature · Soldering side · Coté soudure saldature

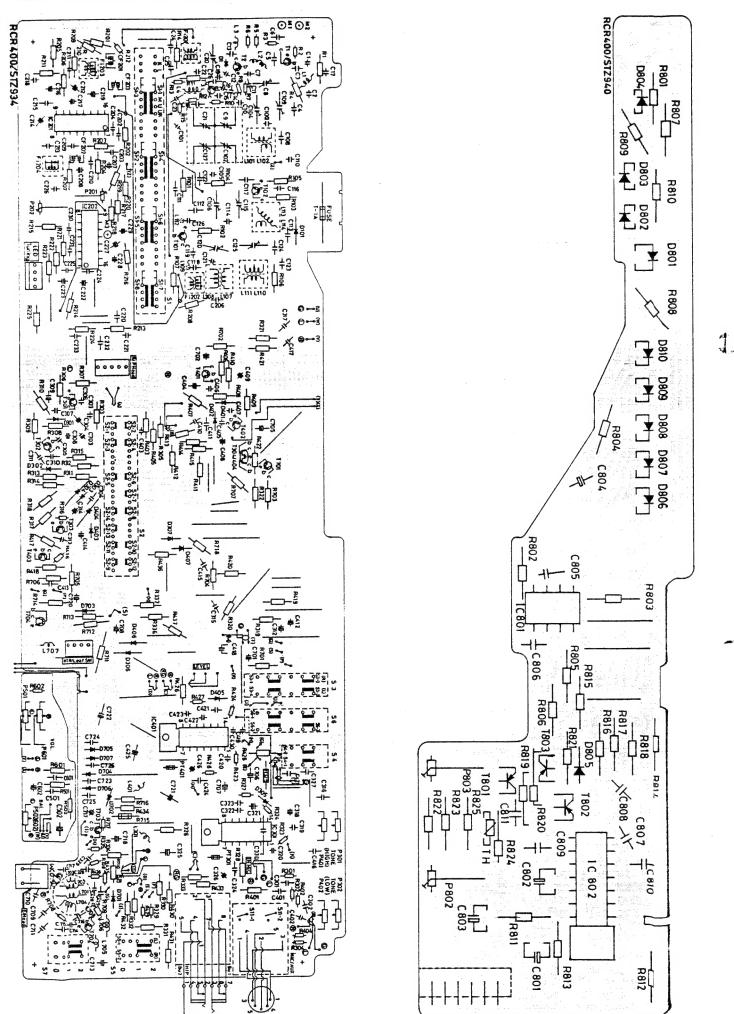

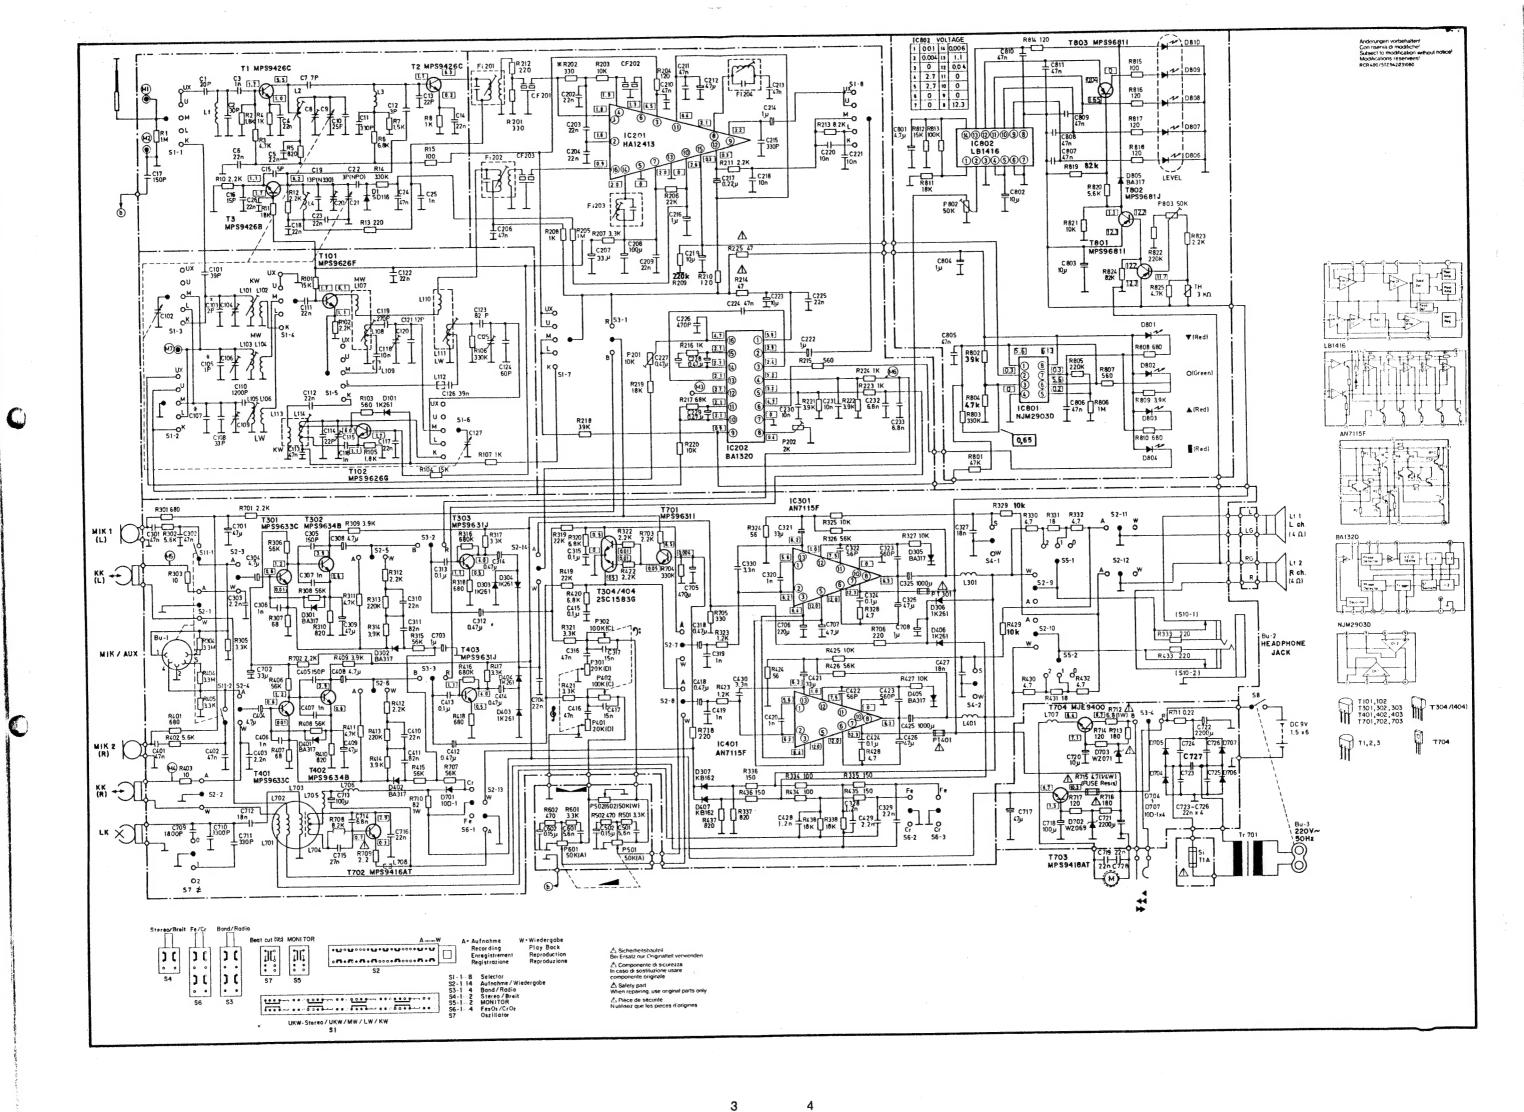

FM-Abgleichanleitung FM-Istruzioni per la taratura

FM-Calibration instructions FM-Instructions d'alignement

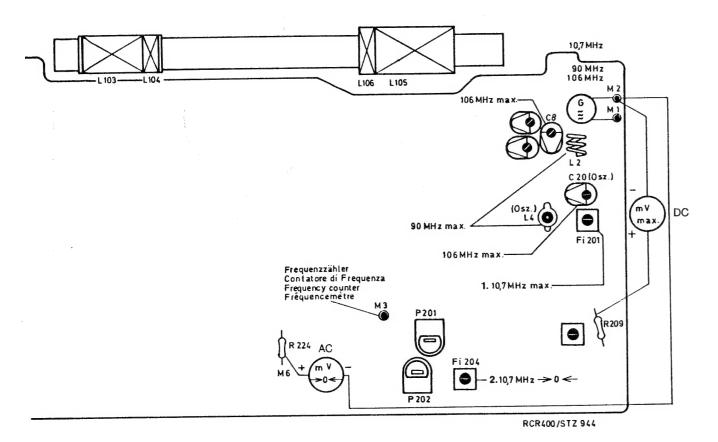

Meßvorbereitung, Generator	bereitung, Generator Meßgerät, Meßpunkt	
Stereo Decoder		
Bereichsschalter auf UKW-Stereo stellen. Meßsender an M1/M2, ohne Pilot, Empfänger	Frequenzzähler an M 3	Mit P 201 19 kHz einstellen
 abstimmen. Balanceregler in Mittelstellung. Meßsender 19 kHz mit Pilotton an M1/M2. Modulation: 1 kHz, nur links oder rechts 	NF-VM an Lautsprecher Ausgang links oder rechts	Mit P 202 Minimum einstellen

Generatore, Preparazione misure	Strumento di misura, Punto di misura	Punto di taratura
Decoder stereo		D 001 40 ld =
 Portare il Commutatore banda su "FM-Stereo". Generatore segnale su M1/M2, senza segnale 	Contatore di frequenza a M 3	Regolare P 201 su 19 kHz
 pilota, sintonizzare il ricevitore. Regolatore di bilanciamento in posizione mediana. Generatore segnale con 19 kHz con segnale pilota su M1/M2. Modulazione: 1 kHz, soltanto a sinistra o destra 	NF-VM su uscita altoparlante sinistra o destra	Regolare P 202 su minimo

Signal Generator, Preparation	enerator, Preparation Instrument measurement point	
Stereo decoder		
 Set the band selector to "VHF stereo". Signal generator to M1/M2, without pilot carrier, tune receiver. Set the balance control to mid-position. Connect a 19 kHz generator with pilot tone to M1/M2. Modulation: 1 kHz, only left or right 	Frequency counter on M 3 Connect AF-VM to speaker output left or right	Adjust P 201 to 19 kHz Adjust P 202 to minimum


Générateur, Preparation de mesure	Appareil de mesure, Points de mesure	Point d'alignement
Décodeur stéréo		
 Régler le commutateur de gammes sur »UKW-Stéréo». Emetteur de mesure en M1/M2, sans signal pilote, accorder le recepteur. Regulateur de balance en position centrale. Emetteur de mesure 19 kHz avec signal pilote en M1/M2. Modulation: 1 kHz, uniquement à gauche ou à droite 	Fréquencemètre sur M 3 BF-VM sur sortie haut-parleur gauche ou droite	Régler P 201 à 19 kHz Régler P 202 à minimum


AM-Calibration instructions AM-Abgleichanleitung **AM-Instructions d'alignement** AM-Istruzioni per la taratura → 150 kHz max. ➤ 520 kHz max. L106 L105 -250 kHz max. G ≋ 250 kHz max. 5,8 MHz max. (Osz.) 150 kHz max. 460kHz 150kHz 250kHz 520kHz 1600kHz 5,8 MHz 16 MHz (0 s z .) L107 L108 520 kHz max Fi 202 C120 (Osz) 1600 kHz max. •

C

RCR 400 / STZ 945

Einstellageplan · Dislocazione regolatori di servicio · Position plan · Plan de position Cassettenteil · Registratore a Cassetta · Cassette Recorder · Partie de Cassette

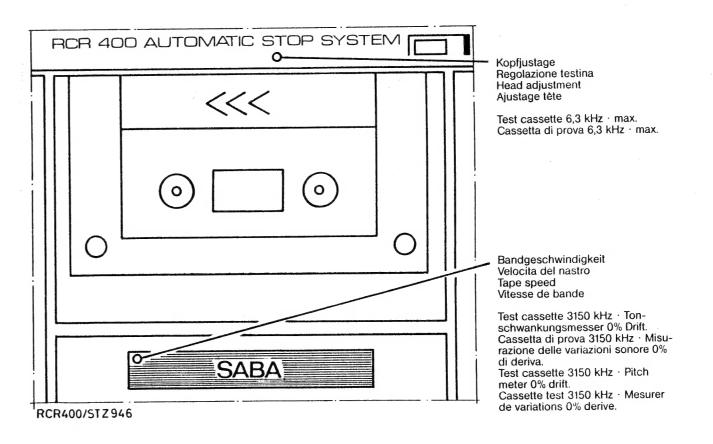

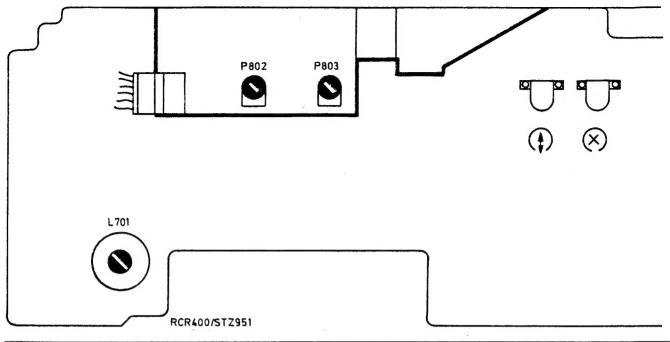


Generator, Meßvorbereitung	Meßgerät, Meßpunkt	Einstellung
Oszillatorfrequenz		
Gerät auf Aufnahme, Standardband schalten. HF Schalter ≉ S 7 auf Pos. 2 stellen	Frequenzzähler an Tonkopf 😌 links oder rechts anschließen	Mit L 701 82 kHz einstellen
Batteriespannungs-Anzeige		
Externe 6 V an Batterieanschluß. Starttaste drücken. Lautstärkeregler auf 0 stellen	LED 810	P 803 so einstellen, daß die LED 810 anfängt aufzuleuchten
LED Aussteuerungsanzeige		
Gerät auf Aufnahme schalten. An Duchse 315 Hz / ca. 100 mV	Aussteuerungsanzeige D 806-D 810	Mit P 802 den Pegel so einstellen, daß die ersten 4 Dioden leuchten

Generatore, Preparazione per la misura	Strumento di misura, Punto di misura	Regolazione
Frequenza oscillatore		
Inserire l'apparecchio su registrazione- nastro normale. Portare il commutatore AF ≉ S 7 su posiz. 2	Collegare frequenzimetro digitale alla testina 👄 sinistra oppure destra	Regolare L 701 su 82 kHz
Indicazione della tensione batteria		
Collegare 6 V esterni all'attacco pile. Premere il tasto start. Portare il regolatore volume su 0	LED 810	Regolare il P 803 in modo che il LED 810 inizii ad illuminars i
LED Indicazione di modulazione		
Inserire l'apparecchio per la registrazione. Collegare alla presa 🔎 315 Hz / c 100 mV	Indicazione di modulazione D 806-D 810	Regolare il livello con P802 in maniera che i primi 4 diodi si illuminino

Generator, Preparation	Calibration instrum. Measurement point	Adjustment
Oscillator frequency		
Switch device to record – normal tape. Set the RF switch ≠ S 7 to position 2	Connect frequency meter to soundhead ; left or right	Adjust L 701 to 82 kHz
Battery voltage indicator		
Feed external 6 V to battery connection. Press button play. Set the volume control to 0	LED 810	Set P 803 so that the LED 810 starts to light up
LED record level indicator		
Switch the unit to record. Connect 315 Hz / about 100 mV to socket	Record level indicator D 806-D 810	With P 802 set the level so that the first four diodes light up


Generateur, Preparation	Appareil de mesure, Point de mesure	Règlage
Fréquence oscillateur		
Appareil en position enregistrement, bande normale. Régler le commutateur de HF ≉ S 7 sur la pos. 2	Brancher le compteur de fréquence à droite ou à gauche de la tête magnétique	Régler L 701 à 82 kHz
Indicateur de la tension batterie		
6 V de l'exterieur sur le raccord de la batterie. Appuyer sur la touche start. Règler le régulateur de volume sonore sur 0	LED 810	Régler P 803 de manière à ce que la diode lumineuse 810 s'a llume
Indicateur de niveau, LED		
Connecter l'appareil sur enregistrement. Appliquer 315 Hz/env. 100 mV sur la prise Q	Indicateur de niveau D 806-D 810	Régler le niveau à l'aide de P 802 de manière à ce que, les quatres premières diodes s'allume ent

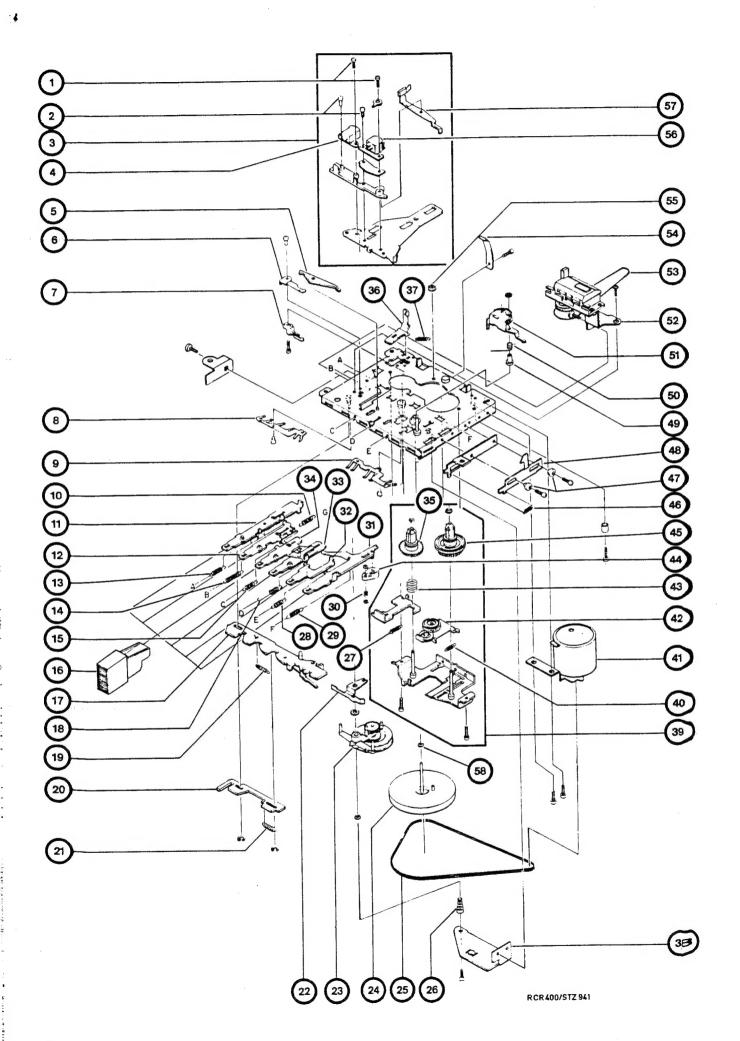

8

Pos.	Teil	BestNr.	Pos.	Teil	BestNr.
1	Schraube	4900 028 930	30	Druckfeder	4900 028 91
2	Schraube	4900 028 931	31	Pausenhebel A	4900 028 88
3	Kopfträgerplatte	4900 028 876	32	Stophebel	4900 028 90
4	Löschkopf	4900 028 934	33	Schnellaufhebel A	4900 028 88
5	REV / CUE-Hebel	4900 028 926	34	Schnellaufhebel B	4900 028 88
6	Strebe	4900 028 895	35	Bandteller	4900 028 89
7	Federsatz	4900 028 940	36	Aufnahmesperrhebel	4900 028 89
8	Schubhebel B	4900 028 914	37	Zugfeder	4900 028 89
9	Schubhebel A	4900 028 913	38	Tonwellengegenlager	4900 028 88
10	Zugfeder	4900 028 893	39	Bandtellerplatte komplett	4900 028 87
11	Aufnahmehebel	4900 028 885	40	Zugfeder	4900 028 90
12	Vorlaufhebel	4900 028 884	41	Motor	4900 028 93
13	Zugfeder	4900 028 928	42	Schnellaufradplatte komplett	4900 028 88
14	Zugfeder	4900 028 911	43	Druckfeder	4900 028 92
15	Zugfeder	4900 028 910	44	Pausenhebel B	4900 028 91
16	Drucktaste	4900 028 848	45	Bandteller	4900 028 89
17	Tastenrasthebel komplett	4900 028 886	46	Zugfeder	4900 028 92
18	Zugfeder	4900 028 909	47	Distanzscheibe	4900 028 92
19	Zugfeder	4900 028 912	48	Rasthebel	4900 028 92
20	Schubplatte	4900 028 915	49	Distanzhülse	4900 028 89
21	Zugfeder	4900 028 916	50	Drehfeder	4900 028 89
22 23	Umschalthebel	4900 028 903	51	Andruckrolle komplett	4900 028 87
23	Überholkupplung komplett	4900 028 902	52	Zählwerk komplett	4900 028 87
24	Schwungscheibe	4900 028 905	53	Zählwerkriemen	4900 028 88
25	Antriebsriemen	4900 028 888	54	Spannfeder	4900 028 89
26	Druckfeder	4900 028 904	55	Distanzscheibe	4900 028 89
27	Zugfeder	4900 028 901	56	Tonkopf	4900 028 93
28	Zugfeder	4900 028 908	57	Fühlhebel, Endabschaltung kompl.	4900 028 87
29	Zugfeder	4900 028 917	58	Unterlagscheibe	4900 028 90

Seillaufschema · Percorso cordina scala · Pulley Diagram · Schéma du câble

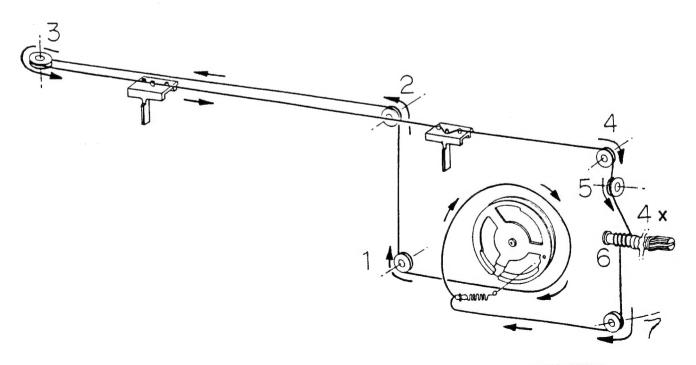

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

on	Verpackung Versandkarton	Benerkungen	•	at. Mr.	Prote- gruppe
					-
	Versandkarton	1 1			
		1		028 832	
	Poister	rechts		028 833	
	Polster	itnks	4900	028 834	AK
	Gehause				
- 1	Gehausevorderteil	komplett	4900	028 835	ВО
	Gehauseoberteil		4900	028 836	AI
	Genauseruckwand	1	4900	028 837	AZ.
П	Batteriedeckel		4900	028 839	AG
	Cassettenhalter	komplett	4900	028 840	AY
1	Lauisprechergitter		4900	028 841	AO
1	Abdeckung	f. Buchsenplatte	4900	028 842	AF
l	Griff		4900	028 843	AU
1	Cassettenfenster		4900	028 844	AK
ı	Zierschraube	f. Cassettenfenster	4900	028 845	AG
1	Abstranknopf		4900	028 846	AH
	Drehknopf	Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen	4900	028 847	AG
1	Drucktaste	Cassettenteil		028 848	
1	Druckknopf	Bandsorte, Breit, Cass.		028 849	
	Drehknopf	UKW,M,L,K	4900	028 850	AG
	Mechanische Teile				
		!	/900	028 852	AY
1	Skalenfenster Skalenzeiger	1		028 853	
ı		1 !		028 854	
Т	Teleskopantenne Seilrad			028 855	AE
L	Skalenseil	komplett		028 856	
L	Seilroile	Kompiett		028 857	
L	Abstimmachse			028 858	
Т		f.Ferritantenne		028 859	
Т	Antennenhalter Achse	f. Seilrad		028 860	
1		f.Gehause		028 861	
ı	Halteblech	f.Griff		028 862	
-	Halterung	1.01111		028 863	
-	Lautsprecherhalterung Klemme	f. Teleskopantenne		028 864	
- [Unterlagscheibe	f.Griff		028 865	
-		1.01111		028 866	
ŧ	Aufnahmehebel Achse	f. Aufnahmehebel		028 867	
	Achse	1. Aumanmene Det	4,500	020 007	1

A	BA Ersatztellliste	SABA RCR 400	T 165	2
	Tell	Bemarkungen	Best Hr.	Prese
	Batteriefeder Batteriefeder Batteriefeder Batteriefeder Zugfeder Mikrofonhalter Distanzhulse Flachfeder Schraube, lang Schraube, kurz Laufwerk Fuhlhebel, Endabschaltung	minus plus plus - minus f.Skalenseil f.Cassettenhalter f.Cassettenhalter f.Geh.ruckwand komplett komplett	4900 028 868 4900 028 869 4900 028 870 4900 01 158 4900 028 871 4900 028 871 4900 029 009 4900 029 009	AB AC AF AC AB AA AE AA AA
	Andruckrolle Zahlwerk Bandtellerplatte Schnellaufradplatte Schnellaufradplatte Schnellaufradplatte Schnellaufradplatte Schnellaufradplatte Schnellaufradplatte Aschnellaufradplatte Fastenrasthebel Tastenrasthebel Tastenrasthebel Tonwellengegenlager Antriebsriemen Zahlwerkriemen Spannfeder Aufnahmesperrhebel Zugfeder Jugfeder Jugfeder Distanzscheibe Strebe Drehfeder Distanzhülse Bandteller Bandteller Zugfeder Zugfeder Jugfeder Zugfeder Uberholkupplung Umschalthebel	komplett komplett komplett komplett Vorlauf Rucklauf komplett f. Cassette f. Aufnahmesperrhebel f. Vorlaufnebel f. Koptragerschitten f. Andruckrolle f. Andruckrolle f. inks f. Schnellaufradpl. f. Bandtellerplatte komplett f. Schnellauf	4900 028 877 4900 028 878 4900 028 879 4900 028 880 4900 028 881 4900 028 882 4900 028 883 4900 028 884 4900 028 886 4900 028 886 4900 028 886 4900 028 886 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 894 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893 4900 028 893	AN BAA BDD AK AK AK AK AK AK AK AK AC AE
	Druckfeder Schwungscheibe Unterlagscheibe Stophebel	f. Uberholkupplung mit Tonwelle f. Tonwelle	4900 028 904 4900 028 905 4900 028 906 4900 028 907	A

SAI	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	3
Position	Yell	Bemerkungen	Best-Nr.	Proto-
1				
i	Zugfeder	f.Stophebel	4900 028 908	AB
í	Zugfeder	f.Schnellaufhebel A	4900 028 909	AB
- 1	Zugfeder	f.Schnellaufhebel B	4900 028 910	AB
- 1	Zugleder	f. Vorlaufhebel	4900 028 911	AB
- 1	Zugfeder	f. Tastenrasthebel	4900 028 912	AB
- 1	Schubhebel A	,	4900 028 913	AE
- 1	Schubhebel B	1	4900 028 914	AE
i	Schubplatte		4900 028 915	AD
1	Zugleder	1.Schubplatte	4900 028 916	AC
	Zugfeder	f.Pausenhebel A	4900 028 917	A B
i	Pausenhebel B	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4900 028 918	AC
1	Druckfeder	f.Pausenhebel B	4900 028 919	AB
	Dampfungsgummi	f. Motor	4900 028 920	AE
	Befestigungsschraube	f. Motor	4900 028 921	AE
1	Riemenscheibe	f. Motor	4900 028 922	AD
	Rasthebel	f.Cassettenhalter	4900 -028 923	IA.
	Distanzscheibe	f.Rasthebel	4900 028 924	AE
	Zugfeder	f.Rasthebel	4900 028 925	AE
1	REV/CUE-Hebel		4900 028 926	AC
- 1	Druckfeder	f.Bandteller.links	4900 028 927	AE
i	Zugfeder	f.Aufnahmehebel	4900 028 928	AE
	Sicherungsring	f.Andruckrolle	4900 028 929	AA
- 1	Schraube	f. Losch-u. Tonkopf	4900 028 930	AA
1	J. HI & UDE	rechts	4,00 010 ,50	""
1	Schraube	f.Losch-u.Tonkopf	4900 028 931	I AA
	Jem Best	links	4,711	
	Elektrische Bauteile			
	Motor		4900 028 932	BD
	Tonkopf		4900 028 933	BE
	Loschkopf	1	4900 028 934	AM
	Eingebautes Mikrofon		4900 028 935	AN
	DIN Buchse	1	4900 026 684	AL
	Kopfhorerbuchse	1	4900 028 936	AN
	Netzbuchse		4900 028 937	At
	Abdeckung	f. Netzbuchse	4900 028 938	AF
	Lautsprecher		4900 028 939	BE
	Federsatz		4900 028 940	AC
	Schaltereinheit komplett	5 3/4/6,P 302/402,	4900 028 941	BE
	Reglereinheit komplett	P 301/401 P 501/601, P 502/602,	4900 028 942	BE
	Bereichsumschalter	Bereich UKW stereo, UKW,	4900 028 943	AX
	Schiebeschalter S 1	MW, LW, KW UKW stereo, UKW,	4900 028 944	AN
	ochiepeschanter 5 1	MW. LW. KW	1,00 020 744	

SAI	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	Sorte 4
peltion	Yell	Bemerkungen	Best-Hr.	Preis- gruppi
	Aufnahme/Wiederg.Schalter S 2 Monitor, Osziliator-Schalter S 5, S 7 Schalter S 3/4/6 Anschlußplatte	Bandsorte, Band/ Radio, Stereo Breit	4900 028 945 4900 028 946 4900 028 947 4900 028 948	AT AH AU AM
	Transformator Netztrafo Tr 701		4900 028 951	ВС
	Filter, Spulen L 1 L 2 L 3, L 301, L 401, L 705 L 4 Ferritantenne L 101 / 102 L 107 / 108 L 110 / 111 L 113 / 114 Fr. 201 Fr. 204 Fr. 202 Fr. 208 HF-Oscillator Ceramic Filter Ceramic Filter Ceramic Filter Ferrit Perle L 706 L 707	L701/702/703/704 CF 201,202 CF 203 L 109,112	4900 023 862 4900 028 962 4900 028 953 4900 028 953 4900 023 866 4900 023 866 4900 026 715 4900 026 715 4900 026 955 4900 026 955 4900 026 955 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 956 4900 026 960 4900 026 960 4900 026 960 4900 026 960 4900 026 960 4900 026 962 4900 026 963 4900 026 963 4900 026 963	AB AP AF AF AG AG AG AG AG AA AA AA
	Integrierte Schaltung IC 201 IC 202 IC 301,401 IC 802	HA 12413 BA 1320 AN 7115 F NHM 2903 D LB 1416	4900 02 5 964 4900 02 6 726 4900 02 5 965 4900 02 5 966 4900 02 5 967	AI

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SA	BA Ersatzteilliste	SABA RCR 400	T 165	Selte 5
oesti-on	Telf	Bemerkungen	SantHr.	Prote- grupp
	Transistoren T 1,2 T 3 T 101 T 102 T 302,402 T 303,403 T 304,404 T 701 T 702 T 703 T 704 T 801,803 T 802	MPS 9426 C MPS 9426 B MPS 9426 B MPS 9626 G MPS 9633 C MPS 9631 J 2 SC 1583 G MPS 9631 I MPS 9416 AT MPS 9418 AT MJE 9400 MPS 9681 I MPS 9681 J	4900 028 968 4900 028 969 4900 024 666 4900 028 971 4900 028 972 4900 028 972 4900 028 973 4900 022 974 4900 022 674 4900 022 674 4900 022 674 4900 028 975	AFF ARE ARE AFF AFF AFF
	Dioden, Gleichrichter D 1 F 101,303,403,304,404,306,406 D 301,302,401,402,305,405,805 D 307,407 D 701,704,705,706,707 D 702,703 D 801,803 D 802 D 806,807,808,809,810	S 0116 1 K 261 BA 317 KB - 162 10 D - 1 W 8071 LED rot LED grun LED rot LED rot LED rot (5)	4900 028 978 4900 026 739 4900 028 979 4900 028 981 4900 028 981 4900 028 983 4900 028 983 4900 028 983 4900 028 983	AE AD AC AC AD AE AK AI AH AD
	Potentiometer Lautstärkeregler Balanceregler Höhenregler Tiefenregler P 201 P 202 P 302,803	P 501 / 601 P 502 / (602) P 301 / 401 P 302 / 402 10 K Ohm 2 K Ohm 50 K Ohm	4900 028 987 4900 028 988 4900 028 989 4900 028 990 4900 028 991 4900 028 992 4900 028 993	AP AK AO AN AF AF
	Widerstände (Sonderwerte) R 214. R 225 R 709 R 711 R 712	47 Ohm 1/4 Watt 2.2 Ohm 1/4 Watt 0.22 Ohm 1 Watt 6,3 Ohm 1 Watt	4900 028 999 4900 029 001 4900 029 002 4900 029 003	AA AC AC

SA	SABA Ersatzteilliste SABA RCR 400 T 165		Seite 5	
Poeltion	Tall	Semerkungen	Best-W.	Prois- grupps
	R 715 R 716, R 713 R 710 Heißleiter	4.7 Ohm 1/4 Watt 180 Ohm 1/4 Watt 82 Ohm 1 Watt TH 3 K Ohm	4900 029 004 4900 029 005 4900 029 006 4900 029 007	AD AA AB AF
	Kondensatoren (Sonderwerte) C 8,20,104,106,115,120 C 109,125 Drehko C 325,425 C 721,722 C 222,244,246,703,708,804	Trimmer Trimmer C 9,21,102,127 1000,uF / 10 V 2200/uF / 16 V 1,uF / 50 V	4900 023 903 4900 028 994 4900 028 995 4900 028 996 4900 026 765 4900 028 997	AD AF AH AH AK AC
	Sicherungen Sicherung PT 301,PT 401 Sicherung Sicherungshalterplatte	400 mA 1 A T komplett	4900 028 750 3505 055 000 4900 028 998	AF AD AO
	Zubehör Cassette C 30 Netzkabel		2990 701 000 4900 026 769	AO AR

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SABA Ersatzteilliste		RCR 440	T 179	1
Position	Tell	Bemerkungen	Sect. 10.	Proto
	Verpackung			
	Versandkarton		4900 040 001	AO
	Polster R	1	4900 040 002	AF
	Polster L		4900 040 003	۸F
	Gehäuse			
	Genausevorderteil kpl.	1	4900 040 004	BK
	Lautsprechergitter		4900 040 005	AN
	Lautsprecher		4900 028 939	Bi
	Skalenfenster	ì	4900 040 006	AU
	Cassettenhalter kpl.		4900 040 007	AC
	Fenster		4900 028 844	Al
	Zierschraube		4900 028 845	AC
	Gehauseoberteil		4900 040 008	AP
	Knopf	1		l
	Lautstarke Tiefen		4900 028 847	AS
	UKW, M. L. K		4900 028 850	AC
	Abstimmung		4900 028 846	At
	Taste			1
	Bandsorte, Brest	1	4900 028 849	I AC
	Cassettenteil		4900 028 848	AY
	Griff		4900 040 009	l'Ai
	Halterung		4900 028 862	LÃŰ
	Teleskopantenne		4900 040 010	AF
	Buchsenabdeckung		4900 040 011	AX
	Gehauserückwand	ì	4900 040 012	1 %
	Schraube lang	i	4900 029 008	1 22
	Schraube kurz	I	4900 029 009	AG
	Batteriedeckel		4900 040 013	1 ~

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio Vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · Pour les autres pièces voire RCR 400

SA	BA Ersatzteilliste	RCR 540	T 180	Selta 1
Position	Tell	Bemerkungen	SandW.	Strebb justic
	Verpackung Versandkarton Polster R Polster R Polster L Gehäuse Gessettenhalter kpl. Fenster Zierschraube Gehäuseoberteil Knopt Lautstarke Tiefen UKN, M, L, K Abstimmung Taste Bandsorte, Breit Cassettenteil Griff Halterung Teleskopantenne Buchsenabdeckung Gehäuseruckwand Schraube lang Schraube kurz Batteriedeckel		4900 0 40 021 4900 0 40 022 4900 0 40 022 4900 0 40 023 4900 0 40 025 4900 0 28 939 4900 0 40 027 4900 0 28 842 4900 0 28 847 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 849 4900 0 28 866 4900 0 28 860 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 862 4900 0 28 060 4900 0 40 039 4900 0 40 039 4900 0 40 039	AO AF AF AF AG AH AF AG AH AF AG AA AA AA AA AG

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · pour les autres pièces voire RCR 400

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces dètachées

SA	BA Ersatzteilliste	RCR 740	T 191	Selte
Position	Tell	Bemerkungen	Best,-Nr.	Preie- gruppe
	Verpackung Versandkarton		4900 044 661	At4
	Polster L		4900 040 002 4900 040 003	AF AF
	Gehäuse Gehäusevorderteil kpl.		4900 044 662 4900 044 663	BK AK
	Lautsprechergitter Lautsprecher Skalenfenster		4900 028 939 4900 044 664	BB
	Cassettenhalter kpl. Fenster Zierschraube		4900 040 007 4900 028 844 4900 028 845	AG AK AG
	Gehäuseoberteil Knopf		4900 044 665 4900 028 847	AM
	LautstärkeTiefen UKW, M. L. K Abstimmung		4900 028 850 4900 028 846	AG AH
	Taste Bandsorte, Breit Cassettenteil		4900 028 849 4900 028 848	AF AG
	Griff Halterung		4900 040 009 4900 028 862 4900 040 010	AY AE AU
	Teleskopantenne Buchsenabdeckung Gehäuserückwand		4900 040 011 4900 044 866	AF AU AA
	Schraube lang Schraube kurz Batteriedeckel		4900 029 008 4900 029 009 4900 040 013	AA AG

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · Pour les autres pièces voire RCR 400

SABA Ersatzteilliste		RCR 850	T 16	8	
Position	Tell	Samertunges	Seet-N	r	Prese
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP	erpackung ersandkarton olster olster olster iehäuse iehäusevorderteil iehäusekvand latteriedeckel assettenhalter ibdeckung riff obetkung orehknopf orekknopf orekknopf orekknopf orekknopf orekknopf orekknopf orekknopf	rechts links komplett komplett f. Buchsenplatte Lautstärke, Balance, Tiefen, Hohen Cassettenteil Bandsorte, Brett, Cass. UKW, M, L, K	4900 036 4900 030 4900 030 4900 030 4900 030 4900 030 4900 030 4900 032 4900 022 4900 022 4900 026	782 783 784 785 786 788 789 790 791 846 847 847 848 849	AO AH AH BF AK AS AF AO AD AH AG AF AG

Weitere Teile siehe RCR 400 · Per altri particolari di ricambio vedi RCR 400 · Other spare parts look RCR 400 · Pour les autres pièces voire RCR 400

Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z.B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein). Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merk-

male dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte). l pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali SABA.

Important note

The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e.g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.

Recommandations importantes

L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caracteristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.